NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁVLAHOVÝCH BALÍČKOV

Viac informácií získate na www.gardenstreet.sk alebo na 0908 109

1.Tryska MP rotator, alebo spray
2. Postrekovač PRO-SPRAY
3. Koleno IT 20x1/2"
4. Hadica LDPE 20mm
5. Redukovaná spojka PP 25x20 mm
6. Hadica LDPE 25 mm
7. Samonavrtávací pás 25x3/4"
8. Spojka priama IT 20x3/4"
9. T-kus PP 25mmm

Hadice treba zakopať do 20cm hĺbky.

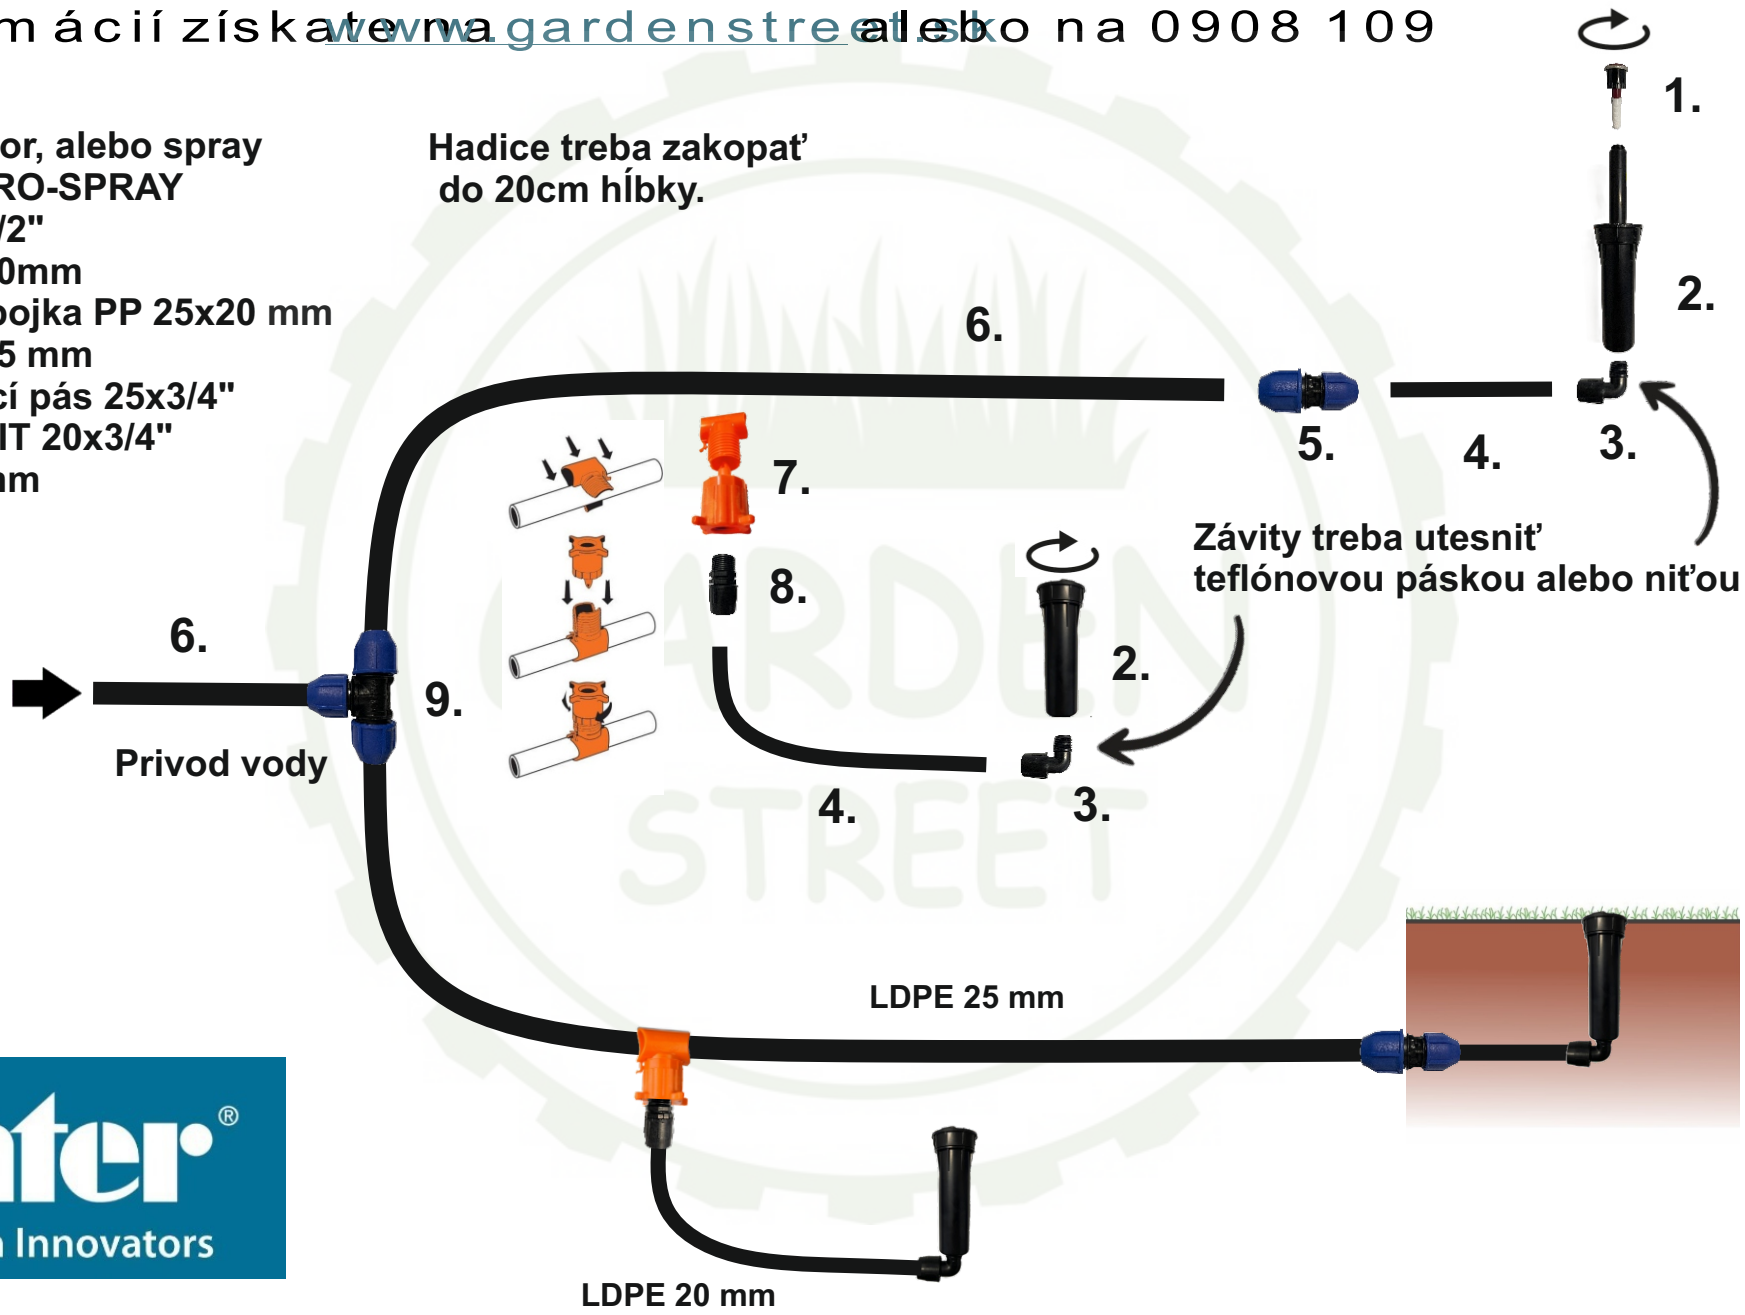

Hunter®
The Irrigation Innovators